



このたびは任天堂「 $\widehat{\text{Wii}}$ 」をお $\widehat{\text{g}}$ い上げいただきまして、 $\widehat{\text{iii}}$ にありがとうございます。ご使用になる $\widehat{\text{iii}}$ にこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しい使用方法でご愛用ください。とくにP.10~P.25 の「安全に使用していただくために…」は、お使いになる方の健康、および機器の保護のために説明 している部分ですので、必ずご覧ください。お使いになる方が小さなお子様の場合は、保護者の方が よく読んでご説明ください。なお、「取扱説明書 準備編・保証書」は、大切に保管して、いつでも見られ るようにしてください。

準備編では次のようなことを詳しく説明しています。

- Wii本体やWiiリモコンプラス、各周辺機器の取扱いに関するご注意
- Wii本体やWiiリモコンプラス、各周辺機器の接続、設置などWiiを遊ぶための準備

http://www.nintendo.co.jp/wii/support/index.html

準備編 首次

L		まえ	ベージ
ご使	用い	ただく前に…	P.4

■はじめに	
Wiiの特徴 ————	—— P.6
セット内容 ―――――	—— P.8
■安全に使用していただくために…	
けんこうじょう 500 N 健康上のご注意	~ [%] ⁹ P.11
しょうじょう 50分 (使用上のご注意	~~°P.12
ACアダプタの取扱いに関するご注意	—— P.22
Wiiリモコンプラスで使用する乾電池や充電式電池の取扱	U1(Z
⁵⁹³ い 関するご注意	—— P.23
Wii本体で使用するボタン電池の取扱いに関するご注意一	—— P.24
ディスクの取扱いに関するご注意	—— P.25
■各部の名称とはたらき	
Wii本体	~~°P.26
Wiiリモコンプラス / Wiiリモコン専用ストラップ	
Wiiリモコンジャケット ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー	—— P.28
ヌンチャク ー	—_^P.30
センサーバー / センサーバースタンド ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー	—— P.31
Wii専用ACアダプタ / Wii専用AVケーブル ―――	—— P.32
Wii本体専用スタンド / Wii本体専用スタンド補助プレート -	—— P.33

じゅん	び	ページ	
準	備	P.3	4

■ Wii本体の設置

Wii本体の置き方	—— P.36
to 5	—— P.38
■AVケーブルの接続 ————	P.39
■センサーバーの接続・設置	
センサーバーについて ―――	—— P.41
センサーバーをテレビの上に設置する ―――――	—— P.42
センサーバースタンドを使用する ―――――	—— P.44
センサーバーをテレビの下(テレビ台)に設置する ―――	—— P.46
センサーバー設置後の確認	—— P.48
Wiiリモコンプラスで正常に操作ができない場合 ———	—— P.50
■ACアダプタの接続 ———	P.51
■コントローラの準備	
Wiiリモコンプラスの特徴 ———	P.52
Wiiリモコンプラスの乾電池のセット方法 ―――――	P.53
Wiiリモコンジャケットの取り付け芥/取り芥し芥 ―――	—— P.54
ストラップの交換方法	—— P.55
Wiiリモコンプラスと拡張コントローラとの接続 ———	~~~°P.56

Wiiリモコンプラスのみで使用する場合 ————	— P.56
マンチャクを接続して使用する場合(マンチャク・スタイル) ―	— P.58
ゲームキューブ コントローラを使用する場合 ―――――	— P.60
■コントローラの操作方法	
コントローラの基本操作 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――	— P.62
スペースの確認について ―――	
■ Wiiリモコンプラスの登録方法	
Wii本体にWiiリモコンプラスを登録する(ホーム登録) ―――	— P.64
その他 P.66	
■仕様	— P.68
■ 修理サービスと保証書について ――――	— P.70
■お問い合わせ先	— P.72
■ 保計 書	うらびょうし 車実紙

ご使用いただく前に…

準備

その他

ご使用いただく前に…



■はじめに

■安全に使用していただくために…	

w ぶ かいしょう ■各部の名称とはたらき

はじめに

Wiiの特徴

ようこそWiiの世界へ。Wiiは次のような特徴を持った、まったく新しいエンターテインメントマシンです。



Wiiリモコンプラス

テレビ 画面に向けて片手で持ち、振る、ひねるなどの直感的操作をワイヤレスで簡単にできます。より細やかな動きを感知するWiiモーションプラス機能を内蔵しているので、別売のWiiモーションプラスを取り付けなくても、対応ソフトが楽しめます。

詳しくは(→P.52)



Wiiチャンネル

Wii本体にソフト(チャンネル)を内蔵し、ゲーム以外でも楽しむことができます。

詳しくは(→機能編 P.6)



バーチャルコンソール®

ファミリーコンピュータ・スーパーファミコン・NINTENDO64・メガドライブ・PCエンジンなどの デームを、Wiiショッピングチャンネルから購入して遊ぶことができます。また、アミューズメント施設の業務用ゲーム機のゲーム (アーケードゲーム) をWii上で再現した「バーチャルコンソール アーケード」も楽しめます。

* ® ๑ラ ヘムヘངーシ Wiiショッピングチャンネル (→機能編 P.37) / バーチャルコンソール (→機能編 P.42)



WiiウェアTM

Wiiショッピングチャンネルだけで買うことができるWii専用ソフトを楽しむことができます。

みんなのポケモン牧場 ©2008 Pokémon. ©1995-2008 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc. Developed by Ambrella Dr.MARIO & 細菌撲滅 ©2008 Nintendo.

みんなでパズループ ©2008 Nintendo / MITCHELL. ©1998 MITCHELL.



WiiConnect24™

電源をOFFにしてもインターネットと24時間接続し、さまざまなデータを受信したり、 家族や友だちとメッセージのやりとりをすることができます。

インターネットの設定、接続(→機能編 P.74) / WiiConnect24の設定(→機能編 P.86



ニンテンドー ゲームキューブ®

ニンテンドー ゲームキューブのソフトも楽しむことができます。


ゲームキューブのコントローラの準備 $(\to P.60)$ / ゲームキューブのソフトを遊ぶ $(\to R)$ 機能編 $(\to P.60)$


はじめに


セット内容

本セットには次のものが入っています。詳しくはWii本体セットのパッケージに記載されている「セット内容」をご覧ください。

- 1 Wii本体 [RVL-001(JPN)]
- **2** Wii専用ACアダプタ [RVL-002(JPN)]
- **3** Wiiリモコンプラス [RVL-036]
- **4** Wiiリモコン専用ストラップ [RVL-018A] ※Wiiリモコンプラスに取り付けてあります。
- **5** Wiiリモコンジャケット [RVL-022] *Wiiリモコンプラスに装着してあります。
- 6 ヌンチャク [RVL-004]
- **7** Wii専用AVケーブル [RVL-009]
- **8** Wii専用センサーバー [RVL-014]
- **9** Wii専用センサーバースタンド [RVL-016]
- 10 両面テープ(センサーバー開)
- **11** Wii本体専用スタンド [RVL-017]
- **12** Wii本体専用スタンド補助プレート [RVL-019] ※Wii本体専用スタンドに取り付けてあります。
- th がた かんでんち とうさ かくにんよう 13 単3形アルカリ乾電池(動作確認用)
- 14 取扱説明書(準備編・機能編・かんたんガイド)
- 15 修理依頼書
- **16** Wii専用クリーニングクロス [RVL-034]
- **17** Wii専用ディスク [RVL-006(JPN)]

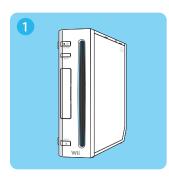


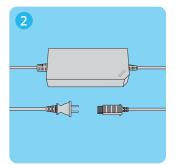

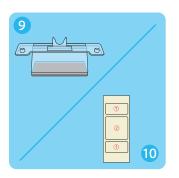








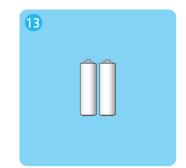




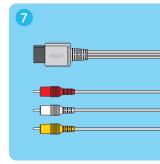

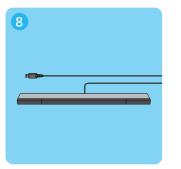

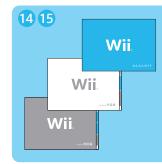

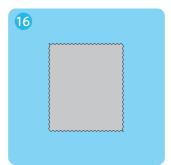



安全に使用していただくために…

「Wii」は安全性に十分配慮して設計されています。しかし、 誤った使い方をすると、火災や感電などにより事故につなが る可能性があります。事故を未然に防ぐためにも、次のことを かなら まも 必ずお守りください。

■ 安全のための注意事項を守る

この「取扱説明書」をご使用の前に必ずご覧ください。

■ 定期的に点検する

定期的に、ACアダプタのコードやACプラグに傷みがないか、コンセントと ACプラグの間にホコリがたまっていないか、Wii本体の吸気口や排気口 にホコリがたまっていないかなどを点検してください。

■もし、異常が起きたら

機器の破損に気がついた場合/異常な音がしたり、煙が出たり、変な においが出た場合

- 1.すぐに電源をOFFにしてください。
- ※むやみに触ると危険ですので、十分ご注意ください。
- 2.ACアダプタのACプラグをコンセントから扱いてください。
- 3.すぐに任天堂サービスセンターに点検を依頼してください。
- ※絶対にご自分で修理しないでください。
- 正常に機能しなくなったら

せいじょう きのう たい は あい とりあつかいせつかいじょ きのう へん こと しょう かな こと しまう 正常に機能しない 場合は、取扱説明書 機能編の「故障かな?と思ったら」 をご覧ください。

けい こくひょう じ い み 警告表示の意味

以下の警告表示の内容をよく理解してから本文をご覧ください。



この表示の注意事項を守らないと、死亡や重傷などに直面する 事故の原因となったり、多大な損害を与える可能性があります。



この表示の注意事項を守らないと、火災や感電などによる死亡



この表示の注意事項を守らないと、感電やその他事故により、け がをしたり周辺の家財に損害を与える可能性があります。



この表示の注意事項を守らないと、本機を破損したり周辺の家 動に損害を与える可能性があります。









■行為を禁止する記号











ACプラグをコンセントから抜く

建康上のご注意(必ずお読みください)

健康上の安全のため、ご使用にあたって特に次の点にご注意ください。 たい。 また、各種ソフトウェアをお楽しみになられるときは、ご使用になる前に とりあつかいせつめいしょ よ たの そのソフトの取扱説明書もよく読んで、お楽しみください。

- ●健康のため、ゲームなどをお楽しみになるときは、部屋を明るくしテレビ画面 からできるだけ離れて使用してください。特に小さなお子様が遊ばれるときは、 ほごしゃ かた め とど あそ 保護者の方の目の届くところで遊ばせるようにしてください。
- つか じょうたい しょう れんぞく ちょうじ かん しょう けんごうじょうこの ・疲れた状態での使用、連続して長時間にわたる使用は、健康上好ましくあり さ しんたい へいじょう ばあい てきど きゅうけい ませんので避けてください。また、身体が平常の場合でも、適度に休憩をとって じかん ふん しょうきゅうし ください。めやすとして1時間ごとに10~15分の小休止をおすすめします。特 に、高齢の方や、運動習慣のない方、心臓病・高血圧症などの循環器に既往 症のある方は、十分休憩をとってください。もし、めまいや吐き気など、身体 いじょう かん ぱあい ただ しょう ちゅうし いし しんさつ う に異常を感じた場合には、直ちに使用を中止し、医師の診察を受けてください。 こさま しょう ぱあい ほごしゃ かた じゅうぶん ちゅうい はら また、お子様が使用される場合は、保護者の方が十分に注意を払ってください。
- つよ ひかり しげき てんめつ う がめん • ごくまれに、強い光の刺激や、点滅を受けたり、テレビの画面などを見たりし いち じ てき きんにく い しき そうしつ けいけん ひと ているときに、一時的に筋肉のけいれんや意識の喪失などを経験する人がい しょうじょう けいけん ひと しょう まえ かなら いし そうだん ます。こうした症状を経験した人は、使用する前に必ず医師と相談してください。 しょうちゅう しょうじょう お ぱ あい ただ しょう ちゅうし い し また、使用中にこのような症状が起きた場合には、直ちに使用を中止し、医師 の診察を受けてください。

- 使用中にめまい・吐き気・疲労感・乗物酔いに似た症状などを感じたり、目や ・ かい まる まかい いた かん ただ しょう ちゅう し 手・腕に疲労、不快や痛みを感じたときは、直ちに使用を中止してください。 その後も不快感が続いている場合は医師の診察を受けてください。それを ほか よういん て うで しんたい いちぶ しょうがい みと
- ●他の要因により、手や腕など身体の一部に障害が認められたり、疲れている場 合は、ゲームなどの操作をすることによって、症状が悪化する可能性があります。 ばあい しよう まえ いし そうだん そのような場合は、使用する前に医師に相談してください。
- しょうちゅう て うで しんたい つか かん かなら きゅうけ ●使用中に、手や腕など、身体に疲れを感じたら、必ず休憩をとってください。 もし身体に痛みや不快感が続くようであれば、直ちに使用を中止し、医師の
- Wiiリモコンプラスの振動機能について、次のことに注意してください。
- 頭部·ひじ·ひざなどの骨部や顔および腹部など、身体の各部にWiiリモコン プラスを当てて使用しないでください。皮膚などを痛める可能性があります。
- 指・手・腕などにけがや疾患があり、治療を受けている方は、絶対に使用し ないでください。症状を悪化させる恐れがあります。
- ・長時間にわたる使用は、健康上好ましくありませんので、めやすとして30分 ごとに5分以上の休憩をとってください。
- 振動を不快に感じたときは、HOMEボタンメニューのWiiリモコン設定 画面で、振動をOFFにしてください。
- Wiiリモコンプラスによる操作は激しい動きを必要とするものではありません が、ゲームソフトの中には、からだの動作を伴うものがあり、ゲームプレイに 興じると、からだの激しい動きにつながる場合があります。心臓病・糖尿病 こうけつあつしょう こきゅうき しっかん い し うんどう せいげん かた にんし/ 高血圧症・呼吸器疾患などにより、医師から運動を制限されている方や、妊娠 している、もしくは妊娠の可能性がある方は、使用する前に必ず医師と相談し てください。

Wiiは精密機器です。ご使用にあたって特に次の点にご注意ください。

▲警告

■ Wiiリモコンプラスや拡張コントローラを しっかり握り、手を離さない

ゲーム中はWiiリモコンプラスや拡張コントローラをしっかり握り、手を離さないでください。また、投げたり、必要以上に振り回したりするなど、絶対にしないでください。人や物にあたって、事故やけが、家財の破損や故障につながったり、ストラップのひもが傷んだり、切れたりする原因となります。



■があずストラップを装着する

がず専用ストラップに手管を通して、ストッパーで固定してください。ゲーム中にストッパーが外れたときは、ゲームを中断して、ストッパーを再度固定してください。ストラップを装着せずにWiiリモコンプラスが手から飛び出した場合、人が物にあたって、事故やけが、家財の破損、故障の原因となります。



■ 十分なスペースを確保し、周りに気を付ける

ゲーム中に、手や腕を振ったり、動き回る可能性がありますので、ゲームを始める前に周りには何もないことを確認し、Wiiリモコンプラスを振ったときでも、Wiiリモコンプラスとテレビの距離が1m以上になるように、離れてください。また複数のプレイヤーが同時に遊ぶときは、ぶつかったりしないように、十分なスペースを確保してください。事故やけが、家財の破損、故障の原因となります。



■ 拡張コントローラの使用に関するご注意

がくちょう 拡張コントローラを使用する場合は、次のことに注意 してください。

- おずプラグのコネクタフックにストラップのひもを通してください。必要以上にケーブルを引っ張ると、外れたケーブルが当たり、事故やけが、家財の破損、故障の原因となります。
- プラグを拡張コネクタに装着するときは、ストラップを挟み込まないように注意してください。ストラップのひもが傷んだり、切れたりする原因となります。



▲警告

■ ストラップの使用について

専用ストラップ [RVL-018A] や任天堂のライセンス許諾を受けているストラップ以外は使用しないでください。それ以外のストラップを使用すると、誤ってWiiリモコンプラスが手から離れた場合、ストラップが抜けたり切れるなどして、手から飛び出し、事故やけが、家財の破損、故障の原因となります。



■ 濡れた手で使用しない

濡れたり芹ばんだりした手で、Wiiリモコンプラスや ヌンチャクを使用しないでください。また、Wiiリモコン プラスが芹などで濡れた場合は、タオルなどで拭き取 るなどして、乾かしてください。濡れたまま使用すると、 事故やけが、家財の破損、故障の原因となります。



■ 使用前にストラップを点検する



■振り回さない、首にかけない

ストラップだけを握ってWiiリモコンプラスを振り回すことは絶対にしないでください。ストラップが切れるなどの恐れがあります。また、ヌンチャクやクラシックコントローラなどの拡張コントローラを振り回したり、質にかけたりしないでください。事故やけが、家財の破損、故障の原因となります。





■ 内部に液体や異物を入れない

液体(水やジュース、ペットの炭など)で濡れたり、異物が入ってしまったWii本体やACアダプタ、Wii リモコンプラスを使用しないでください。もし、濡れたり、異物が入ったときは、すぐにWii本体の電流をOFFにする、ACアダプタのACプラグをコンセントから抜く、Wiiリモコンプラスから乾電池を取り外すなどの処置を行い、任天で望サービスセンターにご相談ください。そのまま使用すると火災や改障の原となります。



■心臓ペースメーカーの装着部位より 22cm以上離して使用する

心臓ペースメーカーを装着されている方が使用さ れる場合、Wiiリモコンプラスは心臓ペースメー カーの装着部位より22cm以上離してください。 電波の影響により、心臓ペースメーカーの動作に 影響を与えることがあります。



無線通信が禁止されている場所(病院や公共機関 など)では、絶対に使用しないでください。電波の影 きょう きょう どうさ えいきょう あた 響により、機器の動作に影響を与えることがあります。




■湿気やホコリ、油煙、タバコの煙が 多い場所には置かない

湿気やホコリ、油煙、タバコの煙が多い場所で使用、 保管しないでください。特に浴室など水を使用する 場所では絶対に使用しないでください。感電や故障 の原因となります。



■ 幼児の手の届く場所や不安定な

かった。 小さなお子様がケーブルなどで遊ばないように 注意してください。首に巻きつけたり、引っ張って 製品が落ちるなどして、けがをすることがあります また、Wii本体やWiiリモコンプラスなどを不安定 な場所に置かないでください。落とすと、けがや故 障の原因となります。



安全のためWii本体やACアダプタに触らないで ください。落雷によっては火災や感電の原因とな ります。



■ 熱のこもる場所で使用しない

Wii本体を熱のこもる場所(ラックの中、ホットカー ペット、毛足の長いじゅうたんなどの上)に置いたり 吸気口や排気口をふさいだ状態で使用しないで ください。Wii本体が過熱し、火災や故障の原因 となります。



■ AV機器の上に設置しない

Wii本体をAV機器 (ビデオデッキやDVDプレー ヤーなど)の上に設置しないでください。AV機器が ゅんし、火災やその機器が故障する原因となったり、 Wij本体が故障する原因となります。



分解や改造、ご自分での修理は絶対にしないで ください。火災や感電、故障の原因となるだけで なく、正規ディスクが動作しなくなる可能性があ ります。

■端子部を指や金属(ドライバーなど)

コネクタや端子部を指や金属で触らないでください。 感電や故障の原因となります。



国内AC100V以外で使用しない

本品は日本国内の家庭用電源(AC100V)専用です。 かがい こと でんげんでん あつ しょう 海外などの異なる電源電圧では使用しないでくだ

■専用ACアダプタは



■ 専用ACアダプタ以外は使用しない

Wii本体[RVL-001(JPN)] には、専用ACアダプタ [RVL-002(JPN)]以外のACアダプタを使用しない でください。それ以外のACアダプタを使用すると、 火災や感雷、故障の原因となります。



■コンセントや配線器具の定格電流を 超えるつなぎ方(タコ足配線)をしない

コンセントや配線器具(テーブルタップ)には、一度 に流せる電流に上限(定格電流)があります。コンセ ントや配線器具に何台もの機器をつないで同時に 使用し、定格電流を超える使い方をすると、コード などが過熱し、火災や感電、故障の原因となります。





▲警告

■ センサーバーの設置場所に関するご注意 センサーバーをテレビの上に設置する場合、テレビ

の通風口の上に置かないでください。テレビが過 熱し、火災や故障の原因となったり、センサーバー が故障する原因となります。



■ 異常を感じたら、すぐに使用を中止する

異常な音がしたり、煙が出たり、変なにおいがして いるなどの異常を感じたら、すぐにWij本体の電源 をOFFにし、ACアダプタのACプラグをコンセントか ら抜いて、煙が出なくなるのを確認してから任天堂 サービスセンターに点検を依頼してください。そ のまま使用すると火災や故障の原因となります。



■吸気口のお手入れ

吸気口はホコリがたまりやすいので、ACプラグを コンセントから抜き、定期的に掃除機でホコリを吸い 取ってください。ホコリがたまると、Wii本体が過熱し、



■吸気口や排気口に異物を入れない

***ラき とう はいき とう いぶつ い 吸気口や排気口に異物を入れないでください。 特に排気口に異物が入ると放熱用のファンが止 まって、Wii本体が過熱し、火災や感電、故障の原因 となります。



■ 電池カバーを取り外したまま使用しない

電池交換やWiiリモコンプラスをWii本体にホーム 登録するとき以外は、電池カバーを取り外さないで ください。取り外したまま使用すると、電池が飛び出 し、事故やけが、家財の破損、故障の原因となります。



■ 台紙や結束バンドは直ちに廃棄する

ケーブル類に使用している結束バンドや、センサー バーやセンサーバースタンドからはがした台紙な どは、小さなお子様が誤って飲み込まないように、 がじまたい しじ はが はいき 各自治体の指示に従って廃棄してください。



窒息事故を防ぐため、ビニール袋は乳幼児や子 供の手の届かない場所に置いてください。また、 ビニール袋はベビーベッド、ベビーカー、ベビー サークルの中へ置かないでください。



■ Wiiリモコンジャケットを装着する

Wiiリモコンプラスをより安全に使用していただくため、 Wiiリモコンジャケットを装着して使用されることをお すすめします。Wiiリモコンジャケットを装着していただ くことにより、Wiiリモコンプラスが当たった場合に引 ま き起こされる万一のけがや物品の破損を軽減させた り、Wiiリモコンプラス本体の保護にも効果があります。



■使用するテレビに関するご注意

せいしが ちょう じがんびょう じ テレビによっては、静止画を長時間表示したまま が でんそうけんしょう かめん たまう 放置しておくと、残像現象 (画面ヤケ) が生じる可 能性があります。詳しくは、ご使用になるテレビの 取扱説明書をご覧ください。



■コントローラなどを床に放置しない

コントローラなどを床に放置すると、踏みつけてこ わしたり、つまずいて、けがをする原因となります。



■コンセントに差し込んだまま、 接続しない

ACアダプタをコンセントに差し込んだまま、Wii 本体を接続しないでください。感電や故障の原因 となります。



■ Wii本体や周辺機器を廃棄するとき

Wii本体や周辺機器はプラスチックや金属部品で 構成されています。燃やすと危険ですので廃棄する



■ひび割れや変形、修復したディスク は使用しない

ひび割れや変形、修復したディスクは使用しないで ください。Wii本体内部でディスクが破損し、けがや 故障の原因となります。



■ ディスクの中心孔に指を入れたまま、 ディスクを挿入しない

ディスクの中心孔に指を入れたまま、ディスクを 挿入しないでください。 指がはさまり、けがの原因 となります。





使用上のおねがい

■ コントロールスティックを乱暴に操作しない

ヌンチャクのコントロールスティックを乱暴に操作 すると、故障の原因になるばかりでなく、まれに ゲームの進行に支障をきたすおそれがありますの で注意してください。



■ ケーブルやプラグを傷つけない

周辺機器のケーブルを踏んだり、強く曲げたり、引っ 張ったりしないでください。また、ケーブルやプラグ が破損した場合は、使用しないでください。故障の 原因となります。



■強い衝撃を与えない

物を当てたり、落とすなど、強い衝撃を与えな いでください。また、Wii本体を使用中に揺ら したり、強い衝撃を与えたりしないでください。 故障の原因となるばかりではなく、ディスクに 傷がつくことがあります。




■ コントロールスティックを 皮膚の弱い部分で操作しない

ヌンチャクのコントロールスティックを操作する 場合、手のひらなどの皮膚の弱い部分で力を力 れて操作することは避けてください。皮膚を痛め ることがあります。



■ 電源ランプが赤色以外のときはAC アダプタを抜かない

Wii本体の電源ランプが緑色またはオレンジ色の ときにACアダプタを抜くと、正常に動作しなくなっ たり、セーブデータが壊れたりする原因となります ACアダプタをコンセントから抜く場合は、赤色に なったことを確認してから抜いてください。また、 でんけん きとりいろ にゅうたい ぱっかい 電源ランプが緑色またはオレンジ色の状態の場合は、 Wii本体の電源ボタンを4秒以上押し、赤色になった ことを確認してから抜いてください。





使用上のおねがい

■ Wii本体やWiiリモコンプラスに磁石を 近づけない

Wii本体やWiiリモコンプラスに磁石を近づけ ないでください。動作が不安定になる可能性 があります。



■プラグを逆向きに差し込まない

コネクタや端子に周辺機器を接続するときは、 差し込む向きを確認し、しっかり奥まで差し込ん でください。逆向きに差し込もうとすると、故障 の原因となります。



■指定された周辺機器以外は 接続しない

してい しゅうへん き き いがい せっそく 指定された周辺機器以外は、接続しないでください。 こしょう ごどうさ げんいん 故障や誤動作の原因となります。




きょくたん おんどじょうけんか しよう 極端な温度条件下で使用しない

寒い屋外などから暖かい屋内などにWij本体を まった。 かんで がいてき せいじょう どう き 持ち込むと内部に水滴がつき、正常に動作しない ことがあります。そのまま使用すると故障の原因 となりますので、そのような場合は、Wij本体から ディスクを取り出して電源をOFFにし、水滴が 乾くまで数時間暖かい部屋に放置してください。



■ 高温になる場所に置かない

使用および保管場所に関して、次のことに注意し てください。故障の原因となります。



● 密閉された自動車の中(とくに夏期)などに長 時間放置しないでください。



■ ディスクスロットに異物を入れない

ディスクスロットにニンテンドーDSカード、SDメ モリーカード、異物など、ディスク以外のものを 入れたりしないでください。首動的に吸い込ま れ、故障の原因となります。



゙ 安全に使用していただくために…

使用上のおねがい

■ Wiiリモコンプラスに磁気カードなどを 近づけない

WiiリモコンプラスにICカード(キャッシュカード) や預金通帳など、磁気を帯びた記録媒体を近づけないでください。磁気の影響により、データが壊れ、ICカードや預金通帳などが使用できなくなる場合があります。



■鋭利なもので傷をつけたりしない

Wiiリモコンジャケットをカッターナイフやはさみなど、鋭利なもので傷をつけたりしないでください。
は、我の原因となります。



■無理な力で引っ張らない

Wiiリモコンジャケットを無理な力で引っ張らないでください。破損の原因となります。



■ 指定されたディスク以外は使用しない

E BLSC (With the Department of the Department



■動作中にディスクを入れたまま 置き方を変えたりしない

動作中にWii本体にディスクが入ったまま、Wii 動作中にWii本体にディスクが入ったまま、Wii 本体の置き方を変えたりしないでください。ディ スクに傷がつく原因となります。



■ 本体にゴムやビニール製品などを 長時間接触させない

Wii本体にゴムやビニール製品などを長時間接触させないでください。表面を傷めたり、変質する原因となります。



使用上のおねがい

■ゲームキューブコントローラの使用に 関するご注意

ゲームキューブコントローラを使用する場合は、次のことに注意してください。Wii本体の故障や床やディスクに傷がつく原因となります。

- ゲームキューブコントローラを放き差しする前にWii本体からディスクを取り出してください。
- ゲームキューブコントローラを引っ張らないでください。



Wii本体の置きがたい関して、次のことに注意してください。Wii本体の故障や床やディスクに傷がつくに関いたがあるとのない。

- 縦置き、横置き以外の置き方はしないでください。
- 縦置きで使用する場合は、必ず付属のWii本体 専用スタンド[RVL-017]とWii本体専用スタンド abbプレート[RVL-019]を使用してください。
- 横置きで使用する場合は、必ずコントローラポートカバーやメモリカードスロットカバーを取り外して使用してください。



■ Wii本体内部にあるレンズのクリー ニングに関するご注意

別売のWii専用レンズクリーナーセット[RVL-030] をお使いください。それ以外のレンズクリーナーを使用すると、Wii本体の故障の原因となります。



■ Wii本体や周辺機器のお手入れに 関するご注音

お手入れをする際には次のことにご注意ください。

- シンナー、ベンジンなどの揮発油、アルコールでは拭かないでください。表面を傷めたり、変形したりする原因となります。
- Wii本体や周辺機器が汚れた場合は、めがね拭
 きのような柔らかい布で拭き取ってください。
 Wii本体 (クロ) の場合は、付属のWii専用クリー
 ニングクロス[RVL-034]をお使いください。
- Wii本体を拭く際は、ディスクが入っていないこと
 がにた。でもほります。
 を確認し、電源をOFFにしてから行ってください。
- ・Wiiリモコンジャケットが汚れた場合は、水でうずめた中性洗剤にひたした布をよく絞って拭き取り、汚れがひどい場合は、中性洗剤で水洗いし、よく乾かしてください。





安全に使用していただくために…

ACアダプタの取扱いに関するご注意

ACアダプタの取扱いに関して、安全のため、次のことに注意してください。 火災や感電、異常発熱、故障の原因となります。

ほんびん にほんこくないよう ほんたいせんよう ◆本品は、日本国内用Wij本体専用のACアダプタです。それ以外の機器で は使用しないでください。

- 本品は、日本国内の家庭用電源(AC100V)専用です。海外などの異な る電源電圧では使用しないでください。
- かがりまさまへんあっき ねっきくよう でんし しき しき はくか とうきく 海外旅行用変圧器 (熱器具用、電子式、トランス式など) や白熱灯器具 せんようちょう こう き しょう 専用調光器を使用しないでください。
- 異常な音がしたり、煙が出たり、変なにおいがしているなどの異常を感 じたら、すぐに本体の電源をOFFにし、ACアダプタのACプラグをコン セントから抜いて、煙が出なくなるのを確認してから任天堂サービスセ ンターに点検を依頼してください。
- 分解や改造、ご自分での修理は絶対にしないでください。
- 濡れた手や汗ばんだ手で抜き差ししないでください。
- 液体(水やジュース、ペットの尿など)で濡れたACアダプタや異物が ふったACアダプタを使用しないでください。もし、濡れたり、異物が入っ たときは、使用せずに任天堂サービスセンターにお問い合わせください。
- 湿気やホコリ、油煙の多い場所で使用、保管しないでください。特に浴 室など水を使用する場所では、絶対に使用しないでください。
- プラグやケーブルが破損したACアダプタを使用しないでください。

- プラグやコードを口に入れたり、くわえたりしないでください。
- ACプラグを指や金属で触らないでください。
- ACアダプタ本体やコードを踏んだり、引っ張ったり、強く曲げたりしな いでください。
- ACプラグに付着したホコリなどは、ACプラグをコンセントから抜いて、 乾いた帯で定期的に取り除いてください。
- コンセントからACアダプタのACプラグを抜き取る場合は、始めにWii 本体の電源をOFFにして、ACプラグを持って、抜いてください。
- ACアダプタ本体やコードをストーブやヒーターに近づけたり、加熱したり しないでください。
- コード (特にコードの根元付近) に無理な力が加わるような使い方を しないでください。
- 長期間使用しないときは、安全のため、コンセントからACプラグを必ず 歳き、小さなお子様がACアダプタで遊ばないように手の届かない場所 に保管してください。
- ACアダプタ本体やコードを加工したり、傷つけたりしないでください。
- ACプラグは、コンセントにしっかり奥まで差し込んでください。
- 雷がなりはじめたら、安全のため、ACアダプタやWii本体に触らない でください。
- ペットがケーブルをかまないように注意してください。

Wiiリモコンプラスで使用する乾電池や充電式 電池の取扱いに関するご注意

Wiiリモコンプラスは、単3形アルカリ乾電池または単3形充電式ニッケル水素 でんち かぎ つか かんでんち しゅうでんしきでんち とりあつか かん 電池に限りお使いいただけます。使用する乾電池や充電式電池の取扱いに関 った ちゅうい して、次のことに注意してください。誤った使い方をすると、液漏れ、発熱、破裂 である。 できる さん かっきせい の原因となったり、Wiiリモコンプラスが正常に動作しない可能性があります。

- 電池から漏れた液が目に入ったときは、失明 やけがの恐れがあるので、すぐに多量の水で よく洗い流した後、直ちに医師の診察を受け てください。電池から漏れた液が体や手につ いたときは、水でよく洗い流してください。 入れない
- でん ち かちゅう とうにゅう かねつ • 電池を火中に投入したり、加熱したりしない
- 改造された電池や指定された以外の電池は 使用しないでください。
- プラス(+)とマイナス(-)を金属類でショート させないでください。
- プラス(+)とマイナス(-)の向きを確認して、 正しくセットしてください。

▲警告

- 古い電池と新しい電池を混ぜたり、種類やメーカー の異なる電池を混ぜて使ったりしないでください。
- 次のような電池は使用しないでください(特に た電池を使用する場合はご注意ください)。



- · 変形した電池
- 液漏れした電池
- 万一電池が液漏れした場合はすぐに使用を中止 し、Wiiリモコンプラスの修理を任実堂サービス センターに依頼してください。そのまま使用する と、その液が新たな事故や故障の原因となります。
- 乾電池を充電しないでください。
- 電池の消耗をさけるため、長期間使用しない ときは、電池を取り出しておいてください。







- 単3形充電式ニッケル水素電池を使用する場合は、電池の取扱説明書 をよくお読みいただき、その指示に従って、正しく使用してください。
- 極端な温度条件下で保管しないでください。
- 強い衝撃を与えないでください。
- でんち はいき かくじちたい しじ したが 電池を廃棄するときは各自治体の指示に従ってください。



火中に

AAA

22

安全に使用

安全に使用していただくために…

Wii本体で使用するボタン電池の取扱いに 関するご注意

Wii本体で使用するボタン電池の取扱いに関して、次のことに注意してください。誤った使い方をすると液漏れ、発熱、破裂の原因となったり、本体が正常に動作しない可能性があります。

<u>▲ **危険**</u>

- ボタン電池を火中に投入したり、加熱したりしないでください。
- 分解や改造はしないでください。
- プラス(+)とマイナス(-)を金属類でショートさせないでください。
- プラス(+)とマイナス(-)の向きを確認して、正しくセットしてください。
- 万一ボタン電池を飲み込んだ場合は、直ちに医師の診察を受けてください。

▲警告

・ 小さなおこま様がしまる 小さなお子様が使用される場合、ボタン電池のセットおよび取り出し は、保護者の方が行ってください。

▲ 注意


- ボタン電池(CR2032)を使用してください。
- ・時計機能が正常に動作しなくなった場合は、ボタン電池をWii本体から取り出し、新しいボタン電池に交換してください。

■ ボタン電池の交換方法

をけいまのうせいにおいまからます。 時計機能が正常に動作しなくなったり、本体を廃棄する場合は、電源ランプが赤色になっていることを確認してからACアダプタをコンセントから抜き、次の手順に従って、ボタン電池を取り出してください。


1

Wii本体を図のように置いて 電池カバーのプラス(+)ネジ をドライバーでゆるめ、電池 カバーを取り外してください。

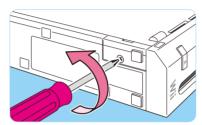

2

[∞]図のように、ボタン電池を取 り出してください。

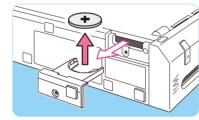

新しいボタン電池に交換する場合は、ボタン電池のプラス(+)側を上にして、電池カバーにセットして、電池カバーを売のようにセットし、ネジを締めてください。

ディスクの取扱いに関するご注意

ディスクの取扱いに関して、次のことに注意してください。けがやディスクに傷がつく原因となったり、Wii本体が故障する原因となります。

▲ 注:

- ディスクを曲げたり無理な力を加えないでください。ディスクやケースの上に重いものを置いたり落としたりしないでください。
- ディスクの中心孔に、指など身体の一部を故意に入れないでください。
- ディスクは絶対に投げないでください。
- ディスクを廃棄する場合は、各自治体の指示に従ってください。


使用上のおねがい

- 直射日光の当たる場所やストーブやヒーターなどの熱源のそば、湿気の多い場所やホコリの多い場所での使用や保管はしないでください。
- 長期間使用しないときは、Wii本体からディスクを取り出し、ケースに入れて保管してください。
- ディスクは両面とも、指紋、だれ、傷などをつけないように取扱ってください。また、シールなどを貼り付けたり、鉛筆、ペンなどで文字や絵を書かないでください。
- ディスクを研磨しないでください。
- ディスクが指統やホコリによって汚れている場合、正常にデータを読み 込むことができない可能性があります。もし、ディスクが汚れてしまった ときは、柔らかい布でディスクの中心から外の方向へ軽く拭いてください。
- ベンジンやレコードクリーナー、静電気防止剤などはディスクを傷める ことがありますので、使用しないでください。
- お客様の誤ったお取扱いによりディスクに生じた傷、破損などに関して は補償いたしかねますので、あらかじめご了承ください。
 まず は 我 などに関して
- 本製品では、次のディスクを使用することができません。
- ・海外仕様のWiiディスクやニンテンドー ゲームキューブ ディスク
- * 音楽CD
- DVD、ブルーレイディスク、HD DVD

Wii本体 [RVL-001(JPN)] **■ ディスクスロット/スロットイルミネーション** ディスクを挿入する部分です。 ■電源ボタン / 電源ランプー 電源をON/OFFするときに押します。電源をONにす ディスクを入れるとスロットイ ると「緑色」のランプが点灯します。電源をOFFにする ルミネーションが点灯します。 と、「オレンジ色」または「赤色」のランプが点灯します。 また、Wii伝言板にメッセージ が届いた場合は点滅します。 でんけん てんとう いろ ほんたい じょうたい し 電源ランプが点灯する色で、本体の状態を知らせます。 ※電源をOFFにしても電源ランプは消えません。 ■ USB端子 ゲームや各チャンネルがプレイできる状態に 別売のUSB機器 (**◆<→**マークが付いている きき せっぺ 機器)を接続します。 なっていることを示しています。 電源がOFFの状態で、WiiConnect24の してい しゅうへんき きいがい せつぞく 指定された周辺機器以外は接続しないでください。 設定がONになっていることを崇しています。 ■排気□ 電源がOFFの状態で、WiiConnect24の ■ AVマルチ出力端子 設定がOFFになっていることを示しています。 ※WiiConnect24の設定について、詳しくは(→機能編 P.86) Wii専用AVケーブル[RVL-009]、または別売 のオプションケーブルを接続します。 ■ リセットボタン ー ゲームを再スタートするときに押します。 ■ ACアダプタ接続端子 ■ シンクロボタン -ACアダプタ[RVL-002(JPN)]のDCプラグ ホーム登録(→P.64)をするときに押します。 を接続します。 ■ センサーバー接続端子 ■ SDカードスロット -別売のSDメモリーカードを差し込みます。 センサーバー「RVL-014]を接続します。 ■ ディスクイジェクトボタン 上面 *図はSDカードスロットカバーを開いた状態です ディスクを取り出すときに押します。

لمھ وہنا **上**面

※図はゲームキューブ コントローラポートカバー、 ゲームキューブメモリーカードスロットカバーを開いた状態です

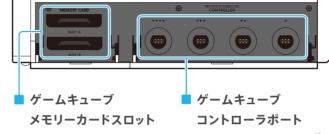

ニンテンドー ゲームキューブ メモ リーカードを差し込みます。

ニンテンドー ゲームキューブ解コン せってく トローラを接続します。※右からコン ヹ 上がスロットA、下がスロットBです。 トローラ1・2・3・4の順になります。



ボタン電池(CR2032)が内蔵されています。

電池を交換したり、Wii本体を廃棄するときにボタン電池を取り出すとき以 外は、電池カバーを取り外さないでください。むやみにボタン電池を取り外 すと、Wii本体に保存されているデータが壊れる原因となります。

ディスクの入れ方について


ディスクスロットにディスクを挿入するときは、図のように**レーベル面(タイトル** いんさつ めん みぎがわ そうにゅう などが印刷されている面)を右側にして挿入してください。

- ままま しょう ぱぁぃ めん うえ そうにゅう 横置きで使用する場合は、レーベル面を上にして挿入してください。
- ディスクを挿入するときは、指をはさまないように注意してください。 万一、 指をはさんでしまった場合、しばらくするとディスクが排出されるので、無理 * 矢理引き抜こうとしないでください。



ディスクスロットに異物を入れたりしない

ディスクスロットにニンテンドー DSカード、SDメモリーカード、 異物など、指定されたディスク 以外のものを入れたりしないで ください。自動的に吸い込まれ、 さしょう げんいん 故障の原因となります。



各部の名称とはたらき

Wiiリモコンプラス「RVL-036]

電源ボタンはWiiリモコンジャケットの 上から押すことができます。



Wiiリモコンジャケッ そうちゃく じょうたい を装着した状態

ポインター があん きょり かたむ うご けんしゅつ 画面との距離や傾き、動きなどを検出します。 ■電源ボタン・ Wii本体の電源をON/OFFするときに押します。 Wii本体の電源をOFFにするときは、約1秒間 ず 押し続けてください。 E'5 ■ 十字ボタン ■ Aボタン -■プラス(+)ボタン -■マイナス(-)ボタン・ 👈 👩 🕁 ■ HOMEボタン -HOMEボタンメニューを表示させたいときに押し ます。HOMEボタンメニューでは、電池残量の確認 ができます。詳しくは機能編 P.8をご覧ください。 **■**スピーカー . Wii .s ■ 1ボタン -2ボタン

■プレイヤーインジケータ -

られているかを崇します。

プレイヤーのWiiリモコンプラスが何番に割り振

Wiiリモコン ジャケット [RVL-022]


Wiiリモコンプラスをよ り安全に使用していた だくためのカバーです。 取り付けたり、取り外し たりすることができます。



お費い上げ齢は、 Wiiリモコンプラス に装着してあります。

Wiiリモコンジャケット

を装着していない状態

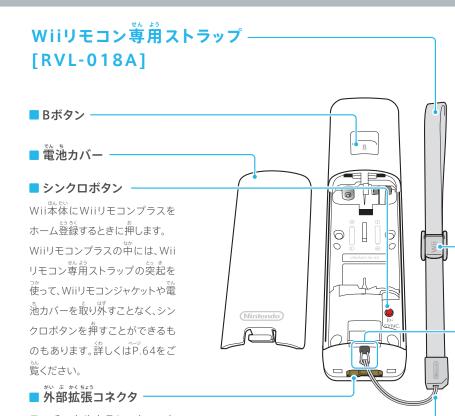

Wiiリモコンプラスは 注意 使用するWii本体に登録 しないと使用できません。

※本セットに付属している、Wii本体と同色の Wiiリモコンプラスは、あらかじめホーム登 録されています。

Wiiリモコンプラスを保管するときは、Wiiリモコンプラスの である。 正面を上向きにして、ボタンに物などが当たらないようにし てください。ボタンに物が当たるたびに電池を消耗します。

■ ストッパー

ひも

┛ ストラップ取り付け笊

専用ストラップ[RVL-018A]を 取り付けます。


> お買い上げ時は、ストラップが取り 付けてあります。

Wiiリモコンジャケット を装着していない状態

ヌンチャクやクラシックコント ローラPROなどの外部拡張機器 を接続します。

発売の

ヌンチャク [RVL-004]

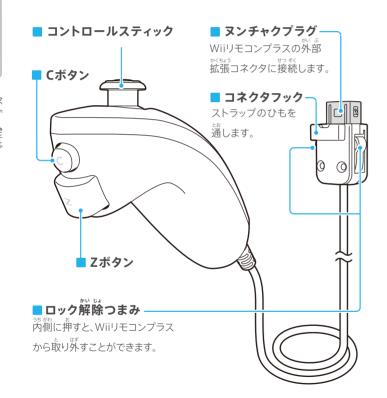

■ ヌンチャクのニュートラルポジションと再設定機能

次の操作を行うとき、コントロールスティックに触らないでください。 コントロールスティックを傾けたまま操作を行うと、ニュートラルポジション(※下記参照)の位置がずれ、コントロールスティックが正常に操作できなくなります。

- Wii本体の電源をONにするとき。
- Wiiリモコンプラスに接続するとき。
- ゲームや各チャンネルを起動するとき。
- ゲームや各チャンネルからWiiメニューに覧るとき。

定しいニュートラルポジションの位置に再設定する場合は、次の操作を行ってください。

ヌンチャクのコントロールスティックから指を離し、接続したWiiリモコン ブラスの ②・回・④・●を同時に約3秒間押し続けてください。

ニュートラルポジションとは… [ニュートラルポジション]

コントロールスティックが傾いていない状態の位置を「ニュートラルポジション」と呼びます。




本体の電源をONにするときやWiiリモコンプラスに接続するときなどにコントロールスティックが傾いていると、その状態が「ユュートラルポジション」に 設定され、コントロールスティックが正常に操作できなくなります。

Wii専用センサーバー [RVL-014] Wiiリモコンプラスの動きを感知するセンサーです。


─■ センサーバープラグ

Wii本体背面のセンサーバー接続端子に接続します。



Wii専用センサーバー スタンド[RVL-016]


センサーバー専用のスタンドです。 使用方法についてはP.44をご覧く ださい。



裏面の溝の使い方

センサーバーの裏面には溝がついています。センサーバーの配置によって、ケーブルを左右から出したい場合に、ケーブルを押し込んでください。




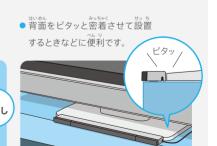

各部の名称とはたらき


Wii専用ACアダプタ [RVL-002(JPN)]

whip用のACアダプタです。海外向のWii本体やそれ以外の機器では使用することができません。

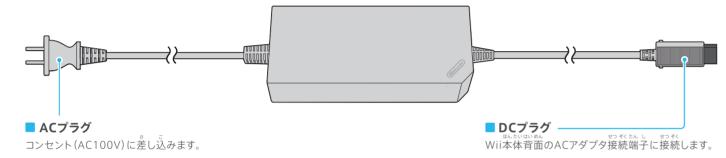


Wii専用AVケーブル [RVL-009]

Wii専用のAVケーブルです。それ以外の機器では使用することができません。

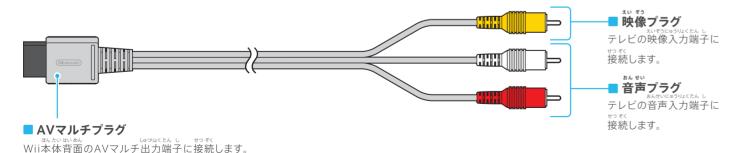

Wii本体専用スタンド [RVL-017]-

Wii本体専用のスタンドです。Wii本体を縦置きで使用する場合に使用します。

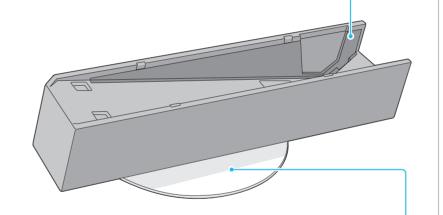


Wii本体専用スタンド補助プレート[RVL-019]-

Wii本体専用スタンドに取り付けるプレートです。Wii本体を縦置きで使用する場合、 横転を防止するために使用します。

お買い上げ時は、スタンドに取り付けてあります。

Wii専用クリーニングクロス [RVL-034]

Wij本体の表面を拭くときに使用します。 ※Wii本体(クロ)のみの付属品です。

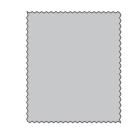





■ Wii本体の設置

### 55 3M 553M 設置に関するご注意	~->
■ AVケーブルの接続 ————————————————————————————————————	^39
■センサーバーの接続・設置	
	~~* P.4
センサーバーをテレビの上に設置する	P.42
センサーバースタンドを使用する	~~* P.44
センサーバーをテレビの下(テレビ台)に設置する ――――	~~~ P.46
センサーバー設置後の確認	~~~ P.48
Wiiリモコンプラスで正常に操作ができない場合 ————	^~P.5(
■ ACアダプタの接続 —————	^P.51

■コントローラの準備

Wiiリモコンブラスの特徴	^P.52
Wiiリモコンプラスの乾電池のセット方法 —————	^P.53
Wiiリモコンジャケットの取りぱけ洗/取りがし洗	^P.54
ストラップの交換方法 <i></i>	^P.55
Wiiリモコンプラスと拡張コントローラとの接続 —————	^P.55
Wiiリモコンプラスのみで使用する場合 —————	^P.56
ヌンチャクを接続して使用する場合 (ヌンチャク・スタイル) ―――	^P.58
ゲームキューブ コントローラを使用する場合	—— P.60
■コントローラの操作方法	
コントローラの基本操作 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――	~~° P.62
スペースの確認について	~~° P.63
■ Wiiリモコンプラスの登録方法	


37

Wii本体の設置

Wii本体の置き方

たま 横置き

Wii本体は、縦置きや横置きなど、置き方を選ぶことができます。

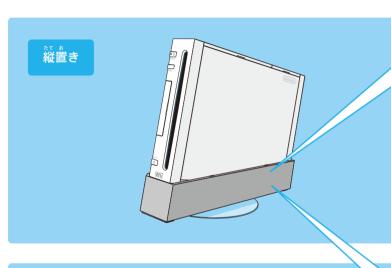


じゅうよう 重要!

Wii本体専用スタンドと スタンド補助プレートを必ず 使用してください。


総置きで使用する場合、Wii本体の横転を防止するため、
はいない はんたいせん よう
必ずWii本体専用スタンドとWii本体専用スタンド補助
プレートを使用してください。

お買い上げ時は、Wil本体専用スタンド にスタンド補助プレートが取り付けて あります。





* 真上からまっすぐにセットして ください。






Wii本体を本体スタンドにセットするときは、真上からまっす ぐにセットしないと、本体に傷がつくことがあります。


■ スタンド補助プレートの取り外し方

スタンド補助プレートは次の手順に従って、正しく取り外してください。

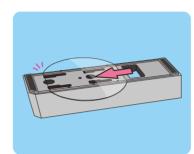

1 スタンド補助プレートを スライドさせる

本体スタンドを裏返し、矢印の はうこう 方向にスタンド補助プレート をスライドさせてください。

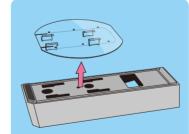


2 そのまま取り外す

そのままスタンド補助プレート また もち を上に持ち上げ、取り外してください。

■ スタンド補助プレートの取り付け芳

スタンド補助プレートは次の手順に従って、正しく取り付けてください。

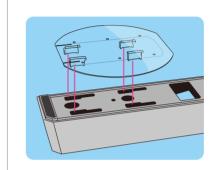

1 スタンド底面の溝にス タンド補助プレートを 取り付ける



2 スタンド補助プレートを スライドさせる

そのままスライドさせ、カチッというまでしっかりと押し込んでください。

Wii本体の設置


設置に関するご注意

事故を防止したり、快適なプレイを行うために、次のことに注意してください。

■熱のこもる場所で使用しない ■熱のこもる場所で使用しない

Wii本体を熱のこもる場所(ラックの中、ホットカーペット、毛足の長いじゅうたんなどの上)に置いたり、吸気口や排気口をふさいだ状態で使用しないでください。Wii本体が過熱し、火災や故障の原因となります。

■ AV機器の上に設置しない

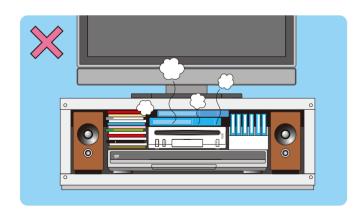

■電波干渉の原因となる機器の近くに設置しない

ウェーブバードによる電波干渉について


WiiConnect24の設定がのNになった状態やニンテンドーWi-Fiコネクション対応ソフトでニンテンドーゲームキューブ ワイヤレスコントローラ ウェーブパードを使用する場合、電波干渉により通信に支障が出る可能性があります。その場合は、ウェーブパードのチャンネルの設定を変更するか、ウェーブパードの使用を中止してください。

AVケーブルの接続

■接続する前に

Wii本体と各周辺機器を接続する前に、次のことを確認してください。


- ●ACアダプタがコンセントに差し込まれていないこと。
- Wii本体に接続するテレビやAV機器の電源がOFFになっていること。

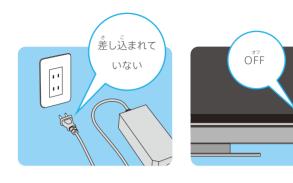

39

■AVケーブルを接続する

Wii本体のAVマルチ出力端子に ご使用になるAVケーブルを差し 込み、テレビのビデオ入力端子 に接続してください。

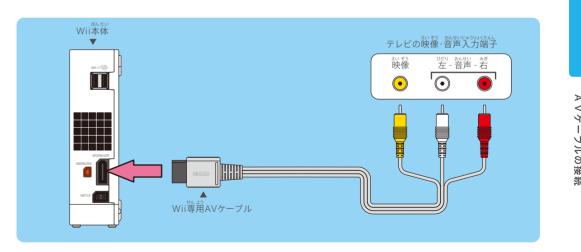


AVケーブルの接続


■別売のオプションケーブルについて

別売のオプションケーブルを使用することにより、 よりきれいな映像でゲームを楽しむことができます。

コンポーネント映像入力端子付きテレビ ―― Wii専用コンポーネントAVケーブル[RVL-011] D端子(D1~D5%) dきテレビ Wii専用D端子AVケーブル[RVL-012] ※D1端子付きのテレビをご使用の場合、プログレッシブ表示はできません。

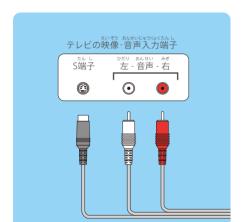

Wii専用S端子ケーブル

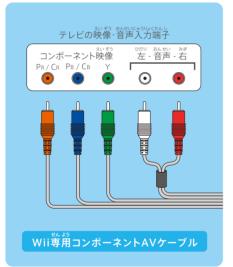



AVケーブルの 使用に関するご注意

っき 次のケーブルは使用できません。

ニンテンドー ゲームキューブ モノラルAVケーブル[SHVC-007] ニンテンドー ゲームキューブ ステレオAVケーブル[SHVC-008]

ニンテンドー ゲームキューブ S端子ケーブル[SHVC-009]

ニンテンドー ゲームキューブ D端子ビデオケーブル[DOL-009(JPN)] ニンテンドー ゲームキューブ コンポーネントビデオケーブル[DOL-010]


センサーバーの接続・設置

センサーバーについて

Wiiリモコンプラスを使用するには、Wii本体にセンサーバーを接続し、正しく設置する必要があります。


■センサーバーの接続

Wii本体のセンサーバー接続端子にセンサーバーを せってく 接続してください。

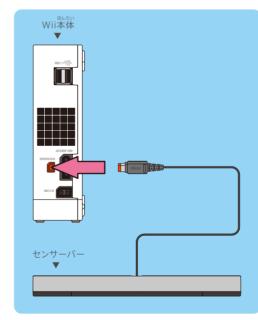

■センサーバーの設置

センサーバーはテレビの上、またはテレビの下(テレビ台)に設置します。

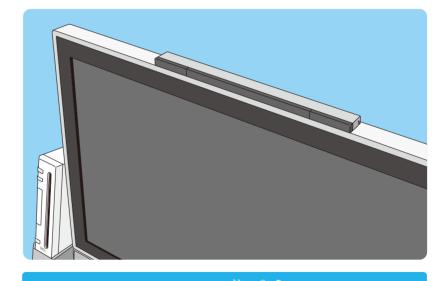


センサーバーをテレビの上に設置する(→P.42)

センサーバーをテレビの上に設置する

次のように、センサーバーをテレビの上に $\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{L}}}}}$ しく $\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{L}}}}}}}$ してください。

■設置の手順

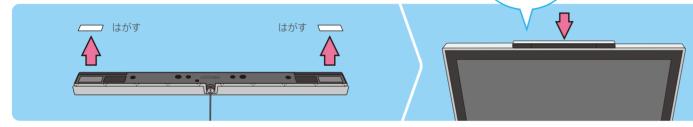

センサーバーを裏返して、滑り上めのゴムから白い台紙をはがしてください。 2 ※滑り上めのゴムを一緒にはがさないように注意してください。

着べージの「設置のポイント」を確認しながら、正面からしっかり見えるようにセンサーバーをテレビの上に設置してください。

センサーバーが


正面からしっかり

見えるように


しっかりと固定する場合は…

テレビにしっかりと固定する場合は付属の向面テープ①を 図の位置に貼り、台紙をはがしてテレビと固定してください。

- ※固定したセンサーバーを無理にはがすとテレビの塗装がはがれる場合があります。
- ※はがした台紙はすぐに捨ててください。

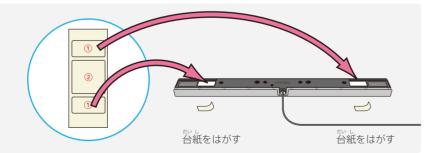

■設置のポイント

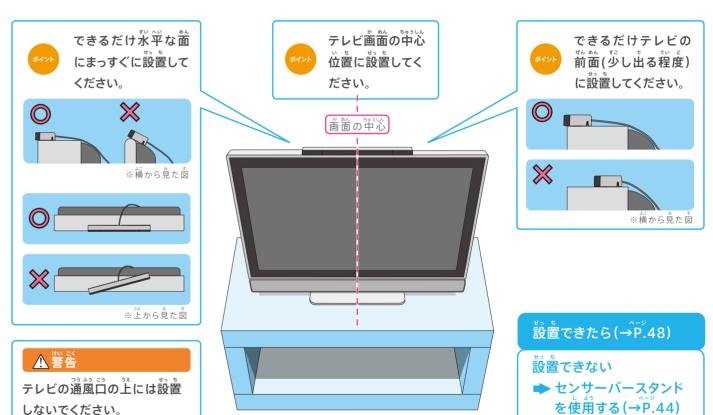

12


の接続・設置

センサーバースタンドを使用する

センサーバーをテレビの上に設置できない場合、センサーバースタンドを使用してください。



■センサーバースタンドの使用例

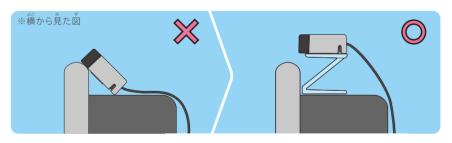


型のようなテレビの場合、正しく設置する ことができません。

センサーバースタンドを使用することによって、 こしく設置することができます。右ページの手順 に従ってテレビに設置してください。



このような場合はセンサーバースタンドを使用しても設置できません。テレビの下(テレビ台)に設置してください。 $(\stackrel{\leftarrow}{\rightarrow} \stackrel{\triangleright}{\mathbb{P}}.46)$

■ センサーバースタンドを使ってセンサーバーを設置する



センサーバースタンド(底面) の白い 台紙をはがしてください。滑り止め がついています。

2 センサーバースタンドとセンサーバーを 組み合わせてください。

うしている。 「記憶のポイント」(→P.43)を確認しながら設置してください。

センサーバーが 正面からしっかり


見えるように

※しっかりと固定する場合は…

センサーバー、センサーバースタンド、テレビをしっかりと こでい と固定する場合は、付属の両面テープ①、②をセンサー がも、55 バースタンド表、裏それぞれに貼ってください。

※固定したセンサーバースタンドを無理にはがすとテレビの塗装がはがれる場合があります。

**はがした台紙はすぐに捨ててください。

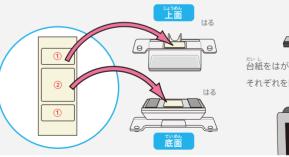

台紙をはがして それぞれを固定する


設置できたら(→P.48)

設置できない → テレビの下に設置する(→P.46)

センサーバーをテレビの<u>下</u> (テレビ台) に設置する

次のようにセンサーバーをテレビの下(テレビ台)に正しく設置してください。

■設置の手順

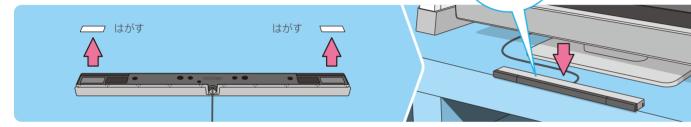


センサーバーを裏返して、滑り上めのゴムから白い台紙をはがしてください。 **滑り止めのゴムを一緒にはがさないように注意してください。

また。 右ページの「設置のポイント」を確認しながら、正面からしっか **り見えるように**センサーバーをテレビの下に設置してください。

しっかりと固定する場合は…

テレビ台にしっかりと固定する場合は付属の両面テープ①を 図の位置に貼り、台紙をはがしてテレビと固定してください。

- ※固定したセンサーバーを無理に引っ張るとテレビ台の塗装 がはがれる場合があります。
- ※はがした台紙はすぐに捨ててください。

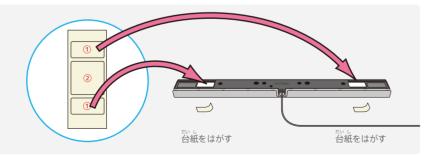


センサーバーが


正面からしっかり


見えるように

■ 設置のポイント



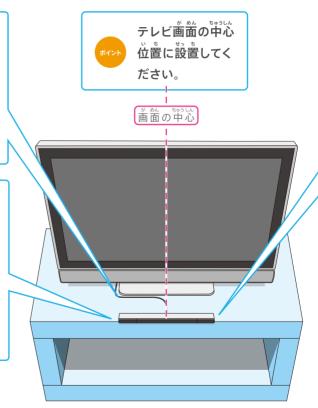

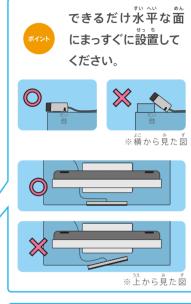



● センサーバースタンドを使用した場合


設置できたら(→P.48)

の接続・設置

センサーバー設置後の確認


■センサーバーの前に障害物がないか確認する

センサーバーとWiiリモコンプラスの直線上に障害物があると、Wiiリモコンプラスが正常に動作しません。障害物がある場合はそれを取り除いてください。

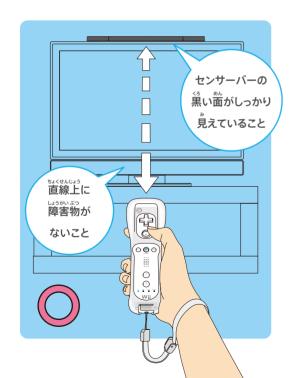



図のように、センサーバーを設置するとテレビの天面やテレビ台も障害物になります。 センサーバーを設置する位置を工夫して動作する範囲を広げることが重要です。

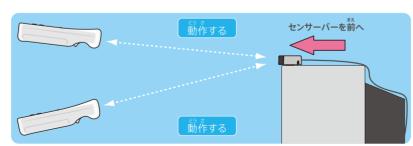

■正しい距離、位置を確認する

センサーバーとWiiリモコンプラスが、近すぎたり、離れすぎたりすると、 正常に動作しません。センサーバーから約1~3m離れてプレイしてくだ さい。


テレビから離れてプレイする場合は、Wiiオプション(感度調整)で、 調整してください。詳しくは、機能編P.73をご覧ください。



近すぎても、離れすぎても正常に動作しません。



できるだけテレビの正面でプレイしてください。

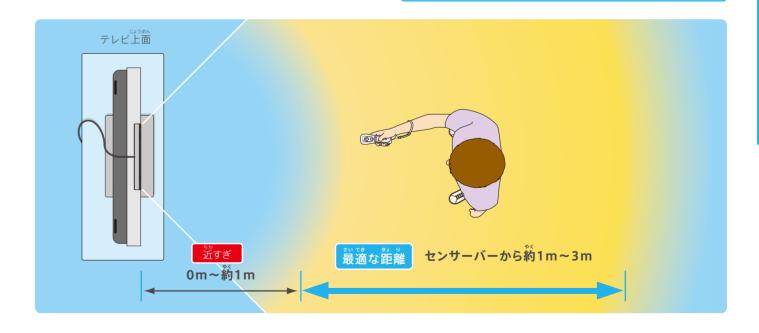


Wiiリモコンプラスで正常に操作ができない場合

Wiiリモコンプラスで正常に操作ができない場合は、次のような原因がないか確認してください。

■ センサーバーとWiiリモコンプラスの間に障害物がある

センサーバーとWiiリモコンプラスの間に障害物があると、正常に動作しませ ん。障害になっている物を取り除いてください。(→P.48)

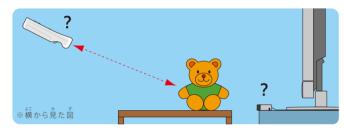

■ センサーバーとWiiリモコンプラスが、近すぎたり、離れすぎたりする


センサーバーとWiiリモコンプラスが、近すぎたり、離れすぎたりすると、正常に 動作しません。最適な距離でプレイしてください。 (→P.49)



※横から見た図


■窓から直射日光が入ってきている

部屋にカーテンなどで遮光していない窓があると、直射日光の影響で正常に 動作しないことがあります。証しく動作しない場合はカーテンを閉めてください。

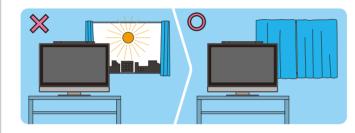

■センサーバーが光沢のあるテーブルや置物に映っている

ゅり込んだセンサーバーの影響で正常に動作しないことがあります。テーブル に布をかけるなどセンサーバーが映り込まないように設置してください。

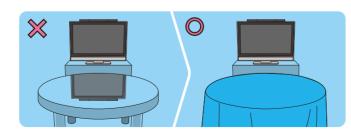

がんどちょうせい ちょくしゃにっこう ロがり ねっ はっ ちの はい Wiiオプション(感度調整)で直射日光や光と熱を発する物が入っていないか をいった。 確認することができます。詳しくは、機能編 P.73をご覧ください。

■ センサーバー付近に照明器具が見える

センサーバーを正面から見たとき、付近に白熱球などの照明が見えると、正常 に動作しないことがあります。その場合はそのような照明を消してください。



■ その他、テレビの側に光と熱を発する物がある


その他、ハロゲンヒーター、石油ストーブ、ロウソクなど光と熱を出す物は、セン サーバーから離すか使用を中止してください。



ACアダプタの接続

せっそくたん し Wii本体背面のACアダプタ接続端子にACアダプタのDCプラグ を接続してください。

ACプラグをコンセントに差し込んでください。

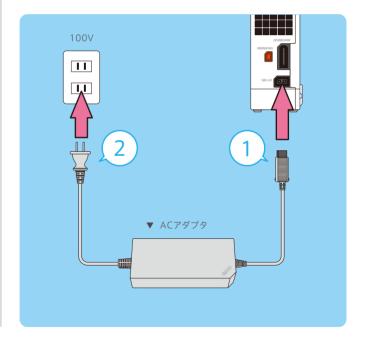

Wiiリモコンプラスの特徴

「Wii MotionPlus INSIDE」

の表示が目印です。

Wiiリモコンプラスは、テレビ画面に向けて片手で持ち、振る、ひねるなどの直感的な操作をワイヤレスでできるコントローラです。

 $\bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc$

■本品だけでWiiモーションプラス対応ソフトが遊べます

■ Wiiリモコン (別売) で遊べるすべてのソフトで使えます

Wiiリモコンプラスは、Wiiリモコン(別売)で遊べるすべてのソフトでお使いいただけます(Wiiモーションプラスに対応していないソフトの場合、Wiiモーションプラスの機能は働きません)。



WiiリモコンプラスにWiiリモコンジャケットを装着して使用されることをおすすめします。

- Wiiリモコンジャケットは、Wiiリモコンプラスをより数学に使用していただくためのカバーです(ご購入時はWiiリモコンプラスに装着してあります)。

Wiiリモコンプラスの乾電池のセット方法

Wiiリモコンプラスは単3形アルカリ乾電池を使用します。次の手順に従って、正しくセットしてください。



1 Wiiリモコンジャケット を取り外す

Wiiリモコンジャケットを電池 カバーの上の部分まで取り外し、 ストラップをWiiリモコンジャ ケットから抜き取ってください。






3 乾電池をセットする

単3形乾電池2本を図のように マイナス(一)からセットして ください。


かんでんち と はず ばまい 乾電池を取り外す場合は、プラス(+) から取り出してください。

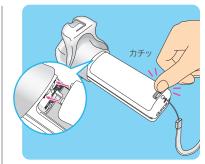

4 電池カバーを取り付ける

to cet しょう ばあい ほこしゃ かた おこな 小さなお子様が使用される場合は、保護者の方が行ってください。

電池カバーの2つのつめがWiiリモコンプラスにしっかりひっかかっていることを確認し、ストラップのひもをはさまないように注意しながら、カチッと告がするまでしっかりセットしてください。

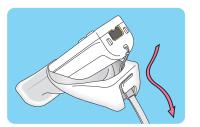

5 Wiiリモコンジャケット ^{そうちゃく} を装着する

Wiiリモコンジャケット底面の 穴にストラップを通して、Wii リモコンジャケットを売のよう に装着してください。



Wiiリモコンプラスには、アルカリ乾電池の使用をおすすめします。市販の た電式のニッケル水素電池を使用される場合は、電池の取扱説明書をよく お読みいただき、その指示に従って、歪しく使用してください。




Wiiリモコンジャケットの取り付け方/取り外し方

Wiiリモコンジャケットの取り付け/取り外しは、次の手順に従って正しく行ってください。

お買い上げ時は、Wiiリモコンプラスに装着してあります。

■ Wiiリモコンジャケットの取り付け芳

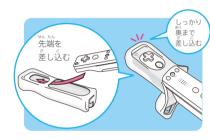

Wiiリモコンプラスの先 たん ま こ 端を差し込む

Wiiリモコンプラスの先端を Wiiリモコンジャケットに差し 込んでください。



2 ストラップを通す

ストラップをWiiリモコンジャ ケットの内側から底面の穴に ょ 通してください。



3 Wiiリモコンプラスに 表着する

ストラップをはさまないようにWii リモコンジャケットを装着し、コネ クタカバーを図のように外部拡張 コネクタに差し込んでください。

■ Wiiリモコンジャケットの取り外し芳




Wiiリモコンジャケット の底面から取り外す

Wiiリモコンプラスの底面か ら、Wiiリモコンジャケットを 取り外してください。



2 ストラップを抜き取る

Wiiリモコンジャケットから ストラップを抜き取ってくだ




3 Wiiリモコンプラスを 取り外す

Wiiリモコンジャケットから Wiiリモコンプラスを取り外 してください。

ストラップの交換方法

新しい専用ストラップ[RVL-018A]や任天堂のライセンス許諾を受けて いるストラップに交換する場合は、古いストラップを取り外し、次の手順に ぱって、正しく取り付けてください。

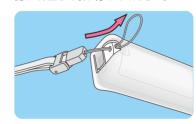

1 ストラップのひもを

ストラップ取り付け穴に、スト ラップのひもを通してください。



2 ストラップを取り付 ける

ストラップを図のように適し て、Wiiリモコンプラスに取り 付けてください。

専用ストラップ[RVL-018A] や任天堂のライセンス許諾を 受けているストラップ以外は使用しないでください。ライセ

 きょ だく
 う


 ンス許諾を受けているストラップの商品のパッケージには、

 右のマークが付いています。



Wiiリモコンプラスと拡張コントローラとの接続

WiiリモコンプラスはWiiリモコン拡張コントローラとつなぐことによって、 さまざまなスタイルでプレイすることができます。

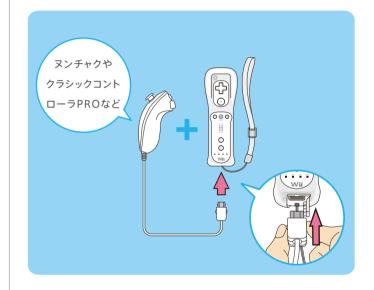

「Wiiリモコン拡張コントローラ」とは、Wiiリモコンプラス がいるからなう の外部拡張コネクタにつなぐコントローラのことをいいま す。別売のWiiリモコン拡張コントローラのパッケージには った。 右のマークが付いています。



ださい

音がするまで押し込んでください。

Wiiリモコンプラスのみで使用する場合

■縦持ち




■ ストラップの装着方法

■横持ち



ストッパーのロックレバーを外す

ストラップに手を通す

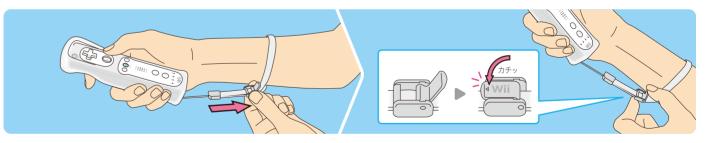

Wiiリモコンプラスを握り、ストッパーを調整する


そのままの状態でWiiリモコンプラスをしっかり握り、ストラップが またませい 手から抜けないようにストッパーで調整してください。

ストッパーを固定する

ストッパーが緩まないように、ロックレバーをカチッと音がする まで押し込んでください。ストッパーが固定されます。

ヌンチャクを接続して使用する場合(ヌンチャク・スタイル)

ヌンチャクやクラシックコントローラPROなどのWiiリモコン拡張コントローラを つなぐことによって、さまざまなスタイルでプレイすることができます。

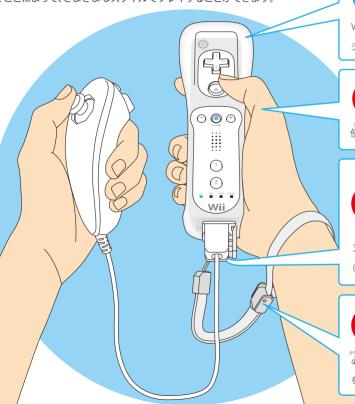



Wiiリモコンジャケットを使用してください

wiiリモコンプラスをより安全に使用していただくため、Wiiリモコン ジャケットを装着して使用されることをおすすめします。



重要! Wiiリモコンプラスをしっかり握ってください

使用中は、手から離れないようにしっかり握ってください。



コネクタフックに必ず ストラップのひもを 通してください

マンチャクとWiiリモコンプラスを接続するとき

がならは、必ずヌンチャクのコネクタフックにストラップのひもを通してください。



ストラップを必ず使用し、 ストッパーを固定してください

必ず付属のストラップを使用し、ストッパーが緩まないようにロックレバー をカチッと音がするまで押し込んでください。

■ヌンチャク・スタイルの準備




コネクタフックにストラップのひもを通す

ヌンチャクのプラグのコネクタフックにストラップ のひもを図のように通してください。

2 Wiiリモコンプラスと接続する

しょうたい そのままの状態でWiiリモコンプラスの外部拡張コ ネクタにヌンチャクのプラグをカチッと音がするま で差し込んでください。

3 ストッパーのロックレバーを外して ストラップに手を通し、しっかり握る

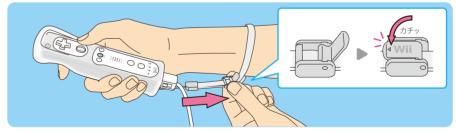


4 ストッパーを調整する

ストラップが手から抜けないように、ストッパーで 調整してください。

5 ストッパーを固定する

ストッパーが緩まないように、ロックレバーを カチッと音がするまで押し込んでください。もう 片方の手でヌンチャクを持ってください。

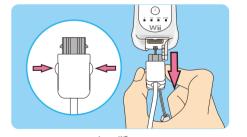

■ヌンチャクを取り外すときは…

プラグのロック解除つまみを内側に押しながら、Wii リモコンプラスからヌンチャクを取り外してください。

ゲームキューブ コントローラを使用する場合

ゲームキューブ コントローラを使用する場合は、コントローラポートカバーを開け、コントローラプラグをコントローラポートに接続してください。

- プラグを差し込む位置は、各ゲームの取扱説明書をご覧ください。
- コントローラポートの順番がニンテンドー ゲームキューブとは異なりますので、ご注意ください。
- 縦置きでゲームキューブ コントローラを使用する場合



■横置きでゲームキューブ コントローラを使用する場合

コントローラポートカバーやメモリーカード 重要! スロットカバーを必ず取り外してください

Wii本体を横置きにして、ゲームキューブコントローラを使用する場合、 ^{とはず} 必ずコントローラポートカバーを取り外してください。横置きのまま、 コントローラポートカバーを開閉すると、Wii本体や床などに傷をつ ける場合があります。





■コントローラポートカバーの取り外し方



Wii本体を図のように立てて、コントローラポートカバー の場合は 両端をカチッという感触があるまで押し上げてください。

コントローラポートカバーを取り外し

■ 売に戻すときは…

まっすぐにカチッという感触が あるまで押し込んでください。

メモリーカードを使用する場合は、同じ手順で、メモリーカードスロットカバーを取り外してください。


コントローラの操作方法

コントローラの基本操作

Wiiリモコンプラスやヌンチャクなどを組み合わせた基本操作には、次のようなものがあります。

■ポイントする

Wiiリモコンプラスで画面の特定の場所 を指し示す操作を「ポイントする」といい ます。

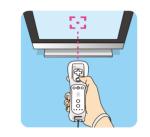

■振る

Wiiリモコンプラスを画面に近づけた り、遠ざけたりする操作を「押す」「引く」 といいます。

Wiiリモコンプラスを上下左右に動かす

^{⇔ さ} 操作を「振る」といいます。



■持つ・つかむ

画面の特定の場所をポイントし、ボタン を押したまま動かす操作を「持つ」または 「つかむ」といいます。



しねる

てくび きゃんたい つか 手首や腕全体を使ってWiiリモコンプラス を傾ける操作を「ひねる」といいます。



スペースの確認について

wiiリモコンプラスやヌンチャクを安全に使用するため、必ずプレイするスペースを確認してからプレイしてください。

■ 周りに人や物がないか確認し、十分なスペースを確保する



■ テレビから少なくとも1m以上離れる

テレビに近づきすぎるとWiiリモコンプラスがテレビにぶつかり、テレビやWiiリモコンプラスの破損の原因となります。



運要! スペースの確認はプレイ中も時々行ってください。

プレイに夢中になると、気づかないうちにテレビや物、他のプレイヤーに近づいてしまうことがあります。

Wii本体にWiiリモコンプラスを登録する(ホーム登録)

Wiiリモコンプラスは、使用するWii本体に登録しないと使用できません。



お使いのWii本体に別売のWiiリモコンプラスなどを新たに登録することを、「**ホーム登録**」といいます。ホーム登録されたWiiリモコンプラスは、使用するWii本体の電源をOFFにしても、設定が消えないため、再登録する必要はありません。

※本セットに付属している、Wii本体と同色のWiiリモコンプラスは、あらかじめホーム登録されています。

2本自以降のWiiリモコンプラスをWii本体に登録する場合は、次の手順に従ってホーム登録してください(別売のWiiリモコンについても、手順は同じです)。

Wii本体の電源ボタンを押し、電源をONにする

ホーム登録していないWiiリモコンプラスの電源ボタンを押しても、Wii本体の電源をONにすることはできません。

2 Wii本体のSDカードスロットカバーを開ける



3 Wiiリモコンプラスのシンクロボタン(●(ᡊSYNC.)を押す

プレイヤーインジケータが点流したら、シンクロボタンから指を離してください。 Wiiリモコンジャケットと電池カバーの取り外しかたについては、P.53をご覧ください。Wiiリモコンプラスの中には、Wiiリモコン専用ストラップの突起を使って、Wiiリモコンジャケットを取り外すことなく、シンクロボタンを押すことができるものもあります。



または



Wii本体のシンクロボタン(M·SYNC.)を押す

Wiiリモコンプラスのプレイヤー インジケータが点滅中に、┡┱ を 押してください。



- ●シンクロボタンを10秒以上押さないでください。ホーム登録されているすべて のWiiリモコンプラスの登録が消去されます。
- でんかっ でん ち でんりょう ここと ここと プレイヤーインジケータの点滅は、電池の残量によって異なります。

ホーム登録完了

Wiiリモコンプラスのプレイヤーインジケータが点灯したら、登録は完了です。
Wii本体のSDカードスロットカバーを閉じてください。Wiiリモコンジャケット
や電池カバーを取り外している場合は、売のようにセットしてください。

■ホーム登録に関するご注意

- Wii本体にホーム登録することができるWiiリモコンプラスは、Wiiリモコンを含めて合計 10本です。11本以上ホーム登録を行った場合は、苦いデータから順に消去されます。
- Wiiリモコンプラスをホーム登録できるWii本体は、1台のみです。ホーム登録済みのWiiリモコンプラスを他のWii本体にホーム登録した場合、
 はない うみが 設定が上書きされるため、再度ホーム登録を行う必要があります。

せっ ₹くちゅう 接続中のプレイヤーインジケータの点滅について

せつぞくちゅう 接続中のWiiリモコンプラスのプレイヤーインジケータの点滅は、電池の 残量によって異なります。



その他



- 	– P.68
เลือ 修理サービスと保証書について─────	— P.70
お問い合わせ先	– °P.72
ほいうは 保証書	- うらびょう し 一 裏表紙

RVL-001(JPN)

DC 12 V 3.7 A ⊖ 🕶 ⊕

2.4GHz帯

約50mW (Wi-Fi) /約1mW (Bluetooth)

802.11b/g, Bluetooth Ver.2.0

SDカードスロット

ゲームキューブ コントローラポート×4

ゲームキューブ メモリーカードスロット×2

USB端子×2/センサーバー接続端子

AVマルチ出力端子 / ACアダプタ接続端子

10~40°C

凝44mm×縦157mm×製作き215.4mm

約1.2kg

- 仕様 半導体レーザー

樹脂レンズ(NA 0.6)

レーザー 波 長 662nm(typ.)

■ Wii専用ACアダプタ

RVL-002(JPN) AC100V 50/60Hz 凝136mm×縦55mm×厚さ43mm DCケーブル:1m ACケーブル:1.6m

■ Wiiリモコンプラス

RVL-036 單3 能アルカリ 能電池 (LR6) 2 素

Bluetooth Ver.1.2

養36.2mm×縦148mm×厚さ30.8mm 約133g(ストラップ、Wiiリモコンジャケット付き、乾電池営まず) 約25時間 (アルカリ乾電池で、Wiiモーションプラス

たいおう れんぞく あき ばあい 対応ソフトを連続で遊んだ場合)

でんち じぞくじかん しょう ** 世かつうしん 世 ** 電池持続時間は、使用するソフトや無線通信の使 すので、あくまでもめやすとしてください。

■ ヌンチャク

RVL-004 凝38.2mm×縦113mm×厚さ37.5mm ドの長さ

■ Wii専用AVケーブル

名 RVL-009 コードの長さ 2.5m りょう やく 量 約116g

■ Wii専用センサーバー

RVL-014 コードの長さ が 量 約46g

■ Wii専用センサーバースタンド

名 RVL-016 りょう 量 約7g

■ Wii本体専用スタンド

RVL-017 量 約137g

■ Wiiリモコン専用ストラップ

じっ 質 量 約3g

■ Wii本体専用スタンド補助プレート

名 RVL-019 量 約24g

■ Wiiリモコンジャケット

名 RVL-022 シリコンゴム すん 法 | 横54mm×縦160mm×厚さ42mm 量 約43g

■ Wii専用クリーニングクロス ※Wii本体(クロ)のみの付属品です。

名 RVL-034 法 横110mm×縦130mm

※仕様の一部を改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。 ※本製品は日本国内専用です。外国ではテレビの構造、散送方式などが異なり ますので、使用できません。

クラス1レーザ製品

本品は、国内外の輸出管理に関連する法規に基づき、 国外の輸出・持ち出しが規制されることがあります。



この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。 取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。 VCCI-B

修理サービスと保証書について

依頼してください。

■ 修理サービスを依頼されるときは…

まんいちょうしょう ばあい どうふう しゅうり いらいしょ くり こしょうしょうしょう きにゅう 万一故障した場合は、同封の修理依頼書にできるだけ詳しい故障症状をご記入の うえ、「任天堂サービスセンター」へ保証書を添えて修理品をお送りください。

ほしょうきかんない 保証期間内における修理品の発送は、

かき たくはいびん りょうきんちゃくばら 下記の宅配便 (料金着払い)をご利用ください。

★クロネコヤマト Tel:0120-01-9625 ★日本郵便 Tel:0120-23-2886 ★佐川急便

- 1. 任天堂ホームページ・任天堂モバイルで「オンライン修理受付登録」がご利用いた だけます。オンライン修理受付していただいた場合、修理品の発送時期や修理見 つもりしょ 積書をメールにてご確認いただけます。また、修理依頼書を記載・添付していただ
- 3. 保証書には、お買い上げ店、お買い上げ年月日が記入されているかご確認ください。 まにゅう は あい こうにゅうてん こうにゅうで てん ぶ 記入されていない場合は、レシートなど購入店・購入日がわかるものを添付して
- 4. 修理費用が発生した場合は、代金引換便にて発送いたします。
- 5. 修理サービスは個別に作業を行うため、周辺機器などの比較的低価格商品の修理 だい はんぱい かがく うわまわ 代は、販売価格を上回ることがあります。
- 6. 修理内容によっては、Wii本体およびWiiリモコンプラスに保存されているデータ が消える可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

- 7. 利用されるソフトウェアによっては、お客様の個人情報がWii本体に保存されます。 Wii本体に個人情報が保存されている場合は、お客様の個人情報保護のため、修 リないよう がいけい しょうきょ 理内容に関係なく、消去させていただきます。あらかじめご了承ください。なお、再 と りょう さい て すう さいと せってい ねが 度ご利用の際は、お手数ですが再度設定をお願いします。
- 8. 特定のソフトや付属品を使用時に不具合症状が出た場合、Wii本体とソフトや付
- ますので、取り外してからお送りください。
- とうしゃ はんだん しゅうり ひん とういっき しゅ せいひん こうかん こうかん 10. 当社の判断により、修理品を同一機種の製品に交換させていただく場合があります。
- とうしゃ はんだん しゅうり じ ほんだい こうしん おこな ば あい 11. 当社の判断により、修理時にWij本体の更新を行う場合があります。
- 12. 保証期間終了後の修理は有償となります。
- はいき かんしゅうりょう ことうしゅ そうりょう きゃくさま る たん 13. 保証期間終了後の当社への送料は、お客様のご負担となります。

14.つぎの場合は修理をお断りすることがあります。

- (1) 分解や改造(ソフトウェアを含む) による故障および損傷、または、分解や改 造された痕跡のある場合。
- (2) Wii本体底面の定格ラベルや目隠しラベルがない、または、はがした痕跡の
- (3) 取扱説明書に記載されていない使用方法で作成されたデータや、当社が承 認していないソフトウェアなどがWii本体保存メモリ内に保存されている場 ったい ったいまたは保存した痕跡のある場合。
- (4) 損傷が激しく、修理しても機能の維持が困難であると当社が判断した場合。
- はあい そんしょう はい そんしょう きゅう きゅう は あい (5) Wii本体保存メモリ内の損傷したデータの復旧を希望される場合。

本体シリアルナンバー ラベル位置 Serial No: 000000000 | 首隠しラベル 定格ラベル ※図はWii本体底面です。

| 保証規程

保証期間内の製品については、P.70の修理サービスに加えて、この規程に基づき無 しょうしゅうり 償修理サービスを受けることができます。

- 1. 保証期間は、お買い上げの日より1年とします。
- せいじょう しょうじょうたい まんいちはっせい こしょう はいっさ かんちゅう むしょう しゅうり 2. 正常な使用状態のもとで万一発生した故障については保証期間中、無償で修理ま たは交換いたします。
- はいまうしょ に関わるくない しょう はあい ゆうこう 3. この保証書は日本国内で使用される場合にのみ有効です。

This warranty shall be valid only within Japan.

- 4. つぎの場合は保証期間中でも有償修理となります。
- (1) お客様ご自身の過失による故障および損傷。
- (2) 腐食、水濡れ、落下、異物混入などによる故障および損傷。
- (3) お買い上げ後の移動、落下あるいは輸送による故障および損傷。
- えんかい いじょうでん おう てんさい 5 へん こしょう そんしょう (4) 塩害、ガス害、異常電圧および天災地変などによる故障および損傷。

- (6) 消耗部品を交換する場合。
- (7) 専用品以外の使用による故障および損傷。
- (8) 本保証書の紛失、またはご提示がない場合。
- (9) 本保証書の未記入、あるいは字句を無断で改訂された場合。
- (10) お買い上げの製品が、使用後に、有償無償を問わず譲渡されたもの(中古品) であった場合。

5. つぎの場合は保証期間中にかかわらず、修理をお断りすることがあります。

- (1) 分解や改造(ソフトウェアを含む) による故障および損傷、または、分解や改造 された痕跡のある場合。
- (2) Wii本体底面の定格ラベルや目隠しラベルがない、または、はがした痕跡のある場合。
- (3) 取扱説明書に記載されていない使用方法で作成されたデータや、当社が承認 していないソフトウェアなどがWii本体保存メモリ内に保存されている場合、 または保存した痕跡のある場合。
- (4) 損傷が激しく、修理しても機能の維持が困難であると当社が判断した場合。
- (5) Wii本体保存メモリ内の損傷したデータの復旧を希望される場合。

■ 保証書について

และประชาชาตะประ วิธีประวิน 本取扱説明書の裏表紙にある保証書は、このたびお買い上げいただきました「Wii」 の品質を保証するもので、万一の場合の保証期間内無償修理サービスに必要です。も か ま はんぱいてん はっこう てつづ う うえ、お買い上げの販売店で発行手続きをお受けください。

- ほしょう かん じこう ほしょうきてい きさい 1. 保証に関する事項は保証規程に記載しています。
- 2. この保証書は、Wiiディスク、ニンテンドー ゲームキューブ ディスクの保証を含み ません。
- はんばいてん どくじ おこな ほしょう とうしゃ ていきょう ほしょう かんけい 3. 販売店が独自に行っている保証は、当社が提供する保証とは関係ありません。

FOR SALE AND USE IN JAPAN ONLY. COMMERCIAL USE AND RENTAL PROHIBITED

本品は日本国内だけの販売および使用とし、 しょうぎょうもくでき しょう ちんたい きんし また商業目的の使用・賃貸は禁止されています。

お問い合わせ先

任天堂テクニカルサポートセンター

商品・インターネット接続に関するお問い合わせ

電話番号 0570-020-210 (ナビダイヤル)

03-4330-7570 (PHS、IP電話からはこちらをご利用ください)

- ※電話番号はよく確かめて、お間違いのないようにお願いいたします。
- でんわうけつけじかん ごぜん じ ごご じ しゅくじつ かいしゃ とっきゅうび のぞ 電話受付時間:午前9時~午後5時(祝日、会社特休日を除く)

任天堂サービスセンター

修理に関するお問い合わせ・送り先

西電話番号 0570-021-010 (ナビダイヤル)

0774-28-3133 (PHS、IP電話からはこちらをご利用ください)

- ※電話番号はよく確かめて、お間違いのないようにお願いいたします。
- ■電話受付時間:月~金曜 午前9時~午後9時 / 土曜 午前9時~午後5時 に5は しゅくの かいしゃ とのまで のぞ (日曜、祝日、公社特休日を除く)

修理品の送り先・直接お持ち込みいただく場合

〒611-0042 京都府宇治市小倉町神楽田56番地 任天堂サービスセンター Wii係

- 電話受付日時とは異なりますのでご注意ください。

はない とう こう しき 任天堂公式サイト

最新情報はココで確認!

住天堂ホームページ http://www.nintendo.co.jp/

ケータイで任天堂を楽しむ! [iモード・EZweb・Yahoo!ケータイ対応]

任天堂モバイル http://nintendo.jp/



オリジナルグッズをゲット![パソコン&携帯電話に対応]

クラブニンテンドー http://club.nintendo.jp/

● 商品同封のシリアルナンバーを登録して オリジナルグッズを手に入れよう!



©2011 Nintendo All rights reserved.

Wii は任天堂の登録商標です。Trademarks registered in Japan.

ヌンチャク·Wiiモーションプラスは任天堂の商標です。

日本国意匠登録 第1257930号、第1266883号、日本国特許第4176824号その他日本国及び外国において 登録済み及び出願中の権利により保護されています。



Wii 保証書

任天堂株式会社 本社 京都市南区上鳥羽鉾立町11番地1

この製品は、当社の万全な品質管理のもと、厳密な製品検査に合格したものです。

「取扱説明書」に従ったお客様の正常なご使用状態で万一故障した場合は、この保証規程に記載された内容により修理いたします。

- ●お買い上げ店、お買い上げ年月日が記入されているかをお確かめのうえ、お受け取りください。
- ●この保証書は再発行致しませんので、お客様のお名前、ご住所および電話番号をお客様が保証書にご記入のうえ、大切に保管してください。
- ●保証規程については「修理サービスと保証書について(P.71)」をご覧ください。

お客様	お買い上げ店	
ご住所	住 所	
お名前		
☎ TEL.		
製造番号	店名	,
	お買い上げ年月日 年 月 日	